

# VERLEGEANLEITUNG WOHNBEREICH

**BEAU  
FLOR**<sup>®</sup>  
we decorate your floor

# 01 EINFÜHRUNG

# 02 EMPFOHLEN WERKZEUGE

# 03 LAGERUNG UND UMGANG

Sichtkontrolle	
Voraussetzungen für den lagerbereich	05
Vorschneiden	06
Akklimatisierung	07

# 04 UNTERBODEN

Bedingungen	08
Vorbereitung	10

# 05 VERLEGEN

Musterangleichung	11
Einteilige verlegung	12
Mehrteilige verlegung	15

# 06 NACH DEM VERLEGEN

# 07 PFLEGE

Die folgenden Informationen sind für alle Personen, die einen gepolsterten Vinylbodenbelag von Beauflor verlegen möchten. Beauflor empfiehlt dem Käufer, wenn möglich einen professionellen Verleger mit dem Verlegen des Bodenbelags zu beauftragen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Vinylbodenbelag verlegen. Die Nichtbefolgung der Anweisungen kann sich auf Ihren Garantieanspruch auswirken, weshalb es wichtig ist, die Anweisungen vor dem Verlegen vollständig zu verstehen.

Die gepolsterten Vinylbodenbeläge sind ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Wählen Sie das am besten geeignete Produkt aus der Beauflor-Kollektion aus, indem Sie die Beanspruchung und Abnutzung des Bodenbelags in dem Bereich, in dem er verlegt werden soll, berücksichtigen. Die europäischen Beanspruchungsklassen sind auf jedem technischen Datenblatt sowie auf unserer Website angegeben. Wir empfehlen den Schutz der Böden vor starker Sonneneinstrahlung durch Schließen von Vorhängen bzw. Jalousien.

Der Bodenbelag sollte nicht in Räumen mit Temperaturen über 30 °C verlegt werden. Auch Räume mit übermäßiger Sonneneinstrahlung sind für den Einsatz von Cushion Vinyl (gepolstertes Vinyl) nicht geeignet.

Eine Rolle doppelseitiges Klebeband, das für gepolsterte Vinylböden geeignet ist (weichmacherbeständig)

Ein scharfes Messer mit einer geraden Klinge für lange Schnitte

Föhn (optional)


Eine weiche Bürste

Stift

Ein langes Metalllineal oder einen Richtscheit

Kellen

Ein Maßband

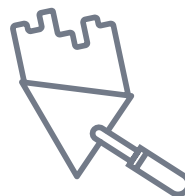

Ein feuchtes Tuch: Typ A-1 oder A-2. Für Produkte mit textiler Rückenbeschichtung kann auch der Typ B-2 verwendet werden.

Eine Tube geeignete Nahtverbindung (nur bei Stoßkanten notwendig)

Glättleiste



# 03

## **LAGERUNG UND UMGANG**

### **SICHTKONTROLLE**

Prüfen Sie vor dem Verlegen, ob die Spezifikationen, das Design und die Farbe des Produkts dem von Ihnen bestellten Produkt entsprechen. Gleichzeitig prüfen Sie das Material sorgfältig auf sichtbare Beschädigungen und Defekte. Obwohl die Beauflor Rollen kontrolliert werden, bevor sie die Fabrik verlassen, kann es vorkommen, dass Beschädigungen nicht entdeckt werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Beauflor Händler.

Beauflor wird bei Reklamationen in Bezug auf Material, das trotz sichtbarer Beschädigungen oder Defekte infolge eines unsachgemäßen Transports, einer unsachgemäßen Lagerung und/oder einer unsachgemäßen Handhabung verlegt wurde, den Arbeitsaufwand nicht erstatten.

### **VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN LAGERBEREICH**




## VORSCHNEIDEN

Es wird empfohlen, das Material 24 Stunden vor der Verlegung (genau) auf die Maße des Raumes zuzuschneiden. Anschließend wird das Material wieder mit der Oberseite nach außen aufgerollt, aber es ist darauf zu achten, dass bei Handhabung der Rolle die Oberfläche nicht beschädigt wird (Material nicht mit der Oberseite nach innen rollen, bis es zur Verlegung in den Raum gebracht wird).

Messen Sie die maximale Breite und Länge des Raums, einschließlich Nischen und Türen, und addieren Sie jeweils 5 cm dazu.

Wenn mehr als ein Stück benötigt wird, müssen Sie darauf achten, dass an der Stoßkante kein Bruch im Muster des Bodenbelags entsteht. Es ist auch wichtig, dass jedes Stück von derselben Rolle genommen wird. Nur so können Sie Farbunterschiede im Bodenbelag vermeiden.



### EXTRA-TIPP



Um unnötige Stoßkanten in Ihrem neuen Bodenbelag zu vermeiden, sollten Sie immer die breiteste verfügbare Breite kaufen. Beauflor hat bis zu 5 m Breite im Angebot!

# AKKLIMATISIERUNG

Akklimatisierung Ihrer Beauflor-Bodenbeläge und -Klebstoffe:



24 Stunden vor der Verlegung



Raumtemperatur:

18-29 °C

Wir empfehlen, den gepolsterten Vinylbodenbelag vor dem Verlegen flach auf den Boden zu legen und ihn bei einer Raumtemperatur von +18°C 24 Stunden ruhen zu lassen. Wenn dies nicht möglich ist, sollte der Bodenbelag locker aufgerollt wenigstens 24 Stunden in dem Raum gelagert werden, in dem er verlegt werden soll. Hierdurch wird der Bodenbelag flexibler und einfacher zu bearbeiten.

Beläge mit einer Breite von zwei Metern sollten locker aufgerollt und zur Akklimatisierung stehend gelagert werden. Beläge mit einer Breite von vier Metern sollten auf die passende Größe geschnitten und zur Akklimatisierung flach auf den Boden gelegt werden.



# 04

## UNTERBODEN

### BEDINGUNGEN

**1. Unterböden müssen absolut flach, sauber und frei von Split, Staub, Fett, Politur und alten Klebstoffresten sein.** Produkte auf Lösungsmittelbasis, Petroleum sowie pigmentierte Materialien auf dem oder im Unterboden können den Vinylbodenbelag dauerhaft verfärben, weshalb der Unterboden frei von Farbe, Beize, Ölen, Lösungsmitteln, Wachs, aushärtenden Massen in Mastix, Asphalt oder ähnlichen Materialien sein muss.

Unvollkommenheiten im Unterboden wirken sich auf das endgültige Erscheinungsbild und die Leistung Ihres gepolsterten Bodenbelags aus. Alle Partikel, die die Qualität der Haftung mit dem Klebstoff beeinträchtigen können, müssen entfernt werden.

**2. Es ist unabdingbar, dass der Untergrund trocken ist.** Feuchtigkeit kann zu Verfärbungen im Bodenbelag führen. Die Feuchtigkeit des Unterbodens muss den technischen Standardanforderungen des Landes entsprechen, in dem der Bodenbelag verlegt werden soll. Im Zweifelsfall prüfen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Unterbodens mit einem Hygrometer. Eine maximale Hygrometeranzeige von 75 % relativer Feuchtigkeit wird empfohlen.

**Beauflor kann nicht verantwortlich gemacht werden für:**

- Durchscheinende Nähte oder Textur, Furchen über Unterbodennähten, Wellen aufgrund einer unebenen Fläche (durch Befestigungsmaterial, wie Nägel, ...) im Unterboden
- Verfärbungen aufgrund eines feuchten Unterbodens
- Verfärbungen durch Befestigungsmaterial (wie Nägel, Klammern, ...). Verwenden Sie ausschließlich nicht färbendes, feuerverzinktes Befestigungsmaterial
- Verfärbungen durch Verfärbungsquellen auf dem/im Unterboden (siehe oben).

# FUSSBODENHEIZUNG & -KÜHLUNG

## FUSSBODENHEIZUNG

Alle Beauflor Bodenbeläge sind für die Verwendung mit Fußbodenheizungen geeignet, wenn das Heizungssystem ordnungsgemäß installiert wurde.

Das Heizungssystem sollte über eine automatische Abschaltung verfügen, um sicherzustellen, dass die Temperatur 27 °C nicht überschreitet. Dies gilt sowohl für Systeme, die mit heißem Wasser arbeiten, als auch für elektrische Systeme. Wenn das Heizungssystem 32 °C überschreitet, kann es zu Verfärbungen kommen.

Die Fußbodenheizung muss 48 Stunden vor dem Verlegen ausgeschaltet werden und darf erst 48 Stunden nach dem Verlegen des Vinylbodenbelags wieder eingeschaltet werden. Während dieser Zeit sollte eine andere Form der Heizung gewählt werden, um eine Raumtemperatur zwischen 18 °C und 30 °C zu erreichen. Nach dem Verlegen sollte die Temperatur der Fußbodenheizung allmählich um jeweils 5 °C pro Tag erhöht werden, bis das gewünschte Niveau erreicht ist.

## FUSSBODENKÜHLUNG

Vinylbodenbeläge können auch über einer Fußbodenkühlung verlegt werden, jedoch darf die Temperatur des Kühlwassers niemals unter 18 °C sinken. Temperaturen unter 18 °C verursachen Kondensation und können den Bodenbelag beschädigen. Darüber hinaus dürfen Raumthermostate nicht auf eine Temperatur eingestellt werden, die mehr als 5 °C unter der Raumtemperatur liegt.



## WARNUNG



Vorhandene Bodenbeläge dürfen nicht abgeschliffen werden, da sie gesundheitsschädliche Asbestfasern enthalten können (Beauflor-Vinylböden für den Wohnbereich sind asbestfrei).



05

## VERLEGEN

### MUSTERANGLEICHUNG

Planen Sie die Richtung und Reihenfolge der Beläge vor dem Verlegen, damit eventuelle Stoßkanten nicht an Türöffnungen oder Hauptverkehrsbereichen liegen. In großen, gut beleuchteten Räumen sollten die Beläge parallel zum hereinfallenden Licht liegen. In langen, engen Räumen (wie Korridore), können die Beläge entlang der Raumlänge verlegt werden.

In quadratischen Räumen, sollten die Beläge parallel zum Eingangslicht verlegt werden, während sie in langen und engen Räumen besser in Längsrichtung verlegt werden.



#### WICHTIG

Bei Verlegung eines Bodens aus mehreren Stücken ist darauf zu achten, dass die Nähte zwischen den Bahnen nicht in stark frequentierten Bereichen liegen.

**1.** Maximale Länge und Breite des Raumes abmessen, dabei eventuelle Nischen und Türdurchgänge mit einberechnen.

**2.** Schneiden Sie den Bodenbelag grob zu und lassen Sie einen Rand von 5 cm für die Endverarbeitung.

**3.** Legen Sie den zugeschnittenen Belag an die Ausgangswand an. Das Material wird so angelegt, dass ein 5 cm hoher Rand an der Wand anliegt, um sicherzustellen, dass das Muster parallel zur Wand verläuft.

**4.** Es ist wichtig, den Bodenbelag allmählich zu schneiden. Mehrere kleine Schnitte sind besser als ein langer Schnitt und sorgen für ein besseres Endergebnis. Halten Sie das Messer immer senkrecht zum Boden, um einen geraden Schnitt zu erzielen.

✓ **Innenwinkel**

Machen Sie mehrere kleine diagonale Schnitte über die Ecke des Materials, bis sich das Material nahtlos an den Winkel anpasst.

✓ **Außenwinkel**

Drücken Sie das Material fest in die Stoßkante zwischen dem Boden und der Wand. Scheiden Sie das Material, wobei Sie dem Winkel folgen, bis es flach auf dem Boden liegt. Es kann hilfreich sein, den Bodenbelag mit einem Haushaltsföhn zu erwärmen, um ihn flexibler zu machen.

✓ **Unregelmäßigkeiten (Heizungsrohre usw.)**

Drücken Sie das Material in die Stoßkante zwischen dem Boden und der Armatur und machen Sie einen Schnitt bis fast auf den Boden. Mit einem kleinen Kreuzschnitt verhindern Sie, dass das Material reißt. Drücken Sie das Material vorsichtig um die Armatur, indem Sie an allen Druckpunkten einen Schnitt auf den Boden und flach am Boden entlang machen.

**5.** Wenn das Material nun flach um die Armaturen und Winkel liegt, kann der abschließende Schnitt entlang der Wandlänge erfolgen. Drücken Sie den Bodenbelag mit

## VERKLEBEN DES VINYLBELAGS MIT DEM UNTERBODEN

Nachdem Sie den Belag angepasst haben, klappen Sie den Bodenbelag um, sodass die Hälfte des Unterbodens sichtbar wird. Tragen Sie den Kleber gemäß den Anweisungen des Herstellers auf den Unterboden auf.

Wir empfehlen die Verwendung von Klebern, die das Siegel EMICODE 1 (EC1) oder EMICODE 1+ (EC1+) (emissionsarm) tragen. Da zum Auftragen von Klebstoff auf Bodenbeläge in der Regel ein Zahnpachtel verwendet wird, sollte immer die Angabe auf dem Etikett des Klebers bezüglich der Anzahl der Zähne des Spachtels beachtet werden, da zu viel Kleber Rillenbildung auf dem Boden verursachen kann. Es wird empfohlen, den Kleber auf der gesamten Fläche aufzutragen. Tragen Sie den Kleber auf die gesamte freiliegende Verlegefläche auf, und achten Sie darauf, dass keine Lücken oder Hohlräume entstehen und die Schicht auf der Oberfläche weder zu dünn noch zu dick wird. Nun muss die empfohlene Trocknungszeit abgewartet werden, wonach der Bodenbelag langsam und behutsam auf dem vorbereiteten Unterboden verlegt wird, ohne dabei Luftblasen einzuschließen. Klappen Sie die andere Hälfte um und wiederholen Sie die vorstehenden Arbeitsschritte. Rollen Sie den Boden mit einer 50 kg schweren Bodenrolle ab, um Luftblasen zu entfernen.

### Randverklebung

Wir raten von der Randverklebung bei Beauflor Vinylbodenbelägen ab.

Es kann allerdings doppelseitiges Klebeband (das für elastische Vinylbodenbeläge für den Innenbereich geeignet ist) an Türöffnungen benutzt werden, um sicher zu stellen, dass der Vinylbelag flach auf dem Unterboden liegen bleibt. Alternativ kann der Bodenbelag unter einer geeigneten Schwelle an seinem Platz gehalten werden.

### Vollständige Verklebung

Wenn eine vollständige Verklebung erforderlich ist, sollte der Bodenbelag von einem professionellen Verleger verlegt werden. Als allgemeine Richtlinie gilt jedoch: Nach dem Auftragen eines geeigneten Klebers anhand der Anweisungen des Herstellers, sollten Sie den Kleber aushärten lassen, bis er seine anfängliche Haftfestigkeit erreicht hat, bevor Sie den Bodenbelag verlegen.



# MEHRTEILIGE VERLEGUNG

## ZUSCHNEIDEN DES BODENBELAGS

Eine im Raum in mehreren Teilen erfolgende Verlegung Ihres Vinylbodens unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von einer einteiligen Verlegung. Die Anleitung hierzu finden Sie auf Seite 12.

Es gibt jedoch einige zusätzliche Dinge zu beachten:

### LÄNGENZUSCHNITT

Wenn mehr als ein Bodenbelag benötigt wird, schneiden Sie die Stücke auf die passende Länge unter Berücksichtigung des für die Musterangleichung benötigten Materials an allen Stücken und eines Randes von 5 cm für die Endverarbeitung. Die Wiederholung innerhalb des Designs kann auf unserer Website eingesehen werden. Hierzu klicken Sie auf die Referenz/Produktnummer oder auf das Produktmuster, von dem aus Sie Ihren Kauf getätigt haben.

### MUSTERRAPPORT

Wenn mehr als ein Materialteil für die Verlegung in einem Raum benötigt wird, ist der Musterrapport zu berücksichtigen. Die besten optischen Ergebnisse erzielt man, wenn die Schnitte bei Fliesen- und Holzdesigns in den Fugen angesetzt werden. Es ist zudem wichtig, dass jedes Stück von der gleichen ursprünglichen Rolle geschnitten wird. So wird sichergestellt, dass Farbton und Glanz entlang der Naht perfekt übereinstimmen.

Wenn Stücke von verschiedenen Rollen geschnitten werden, nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Lieferanten und stellen Sie sicher, dass diese Rollen die gleiche Chargennummer haben. Ist dies nicht der Fall, übernimmt Beauflor keine Verantwortung für etwaige Abweichungen in Farbton oder Glanz.

Rollen, die aus derselben Charge stammen, müssen in klarer Reihenfolge verlegt werden, beginnend mit der Rolle mit der niedrigsten Chargennummer. Wenn das Muster in umgekehrter Richtung verlegt werden muss, ist besondere Vorsicht geboten.

## EXTRA TIPP

Knautschen oder falten Sie die Vinylbeläge nicht, um dauerhafte Beschädigungen zu vermeiden. Schreiben Sie nicht mit einem Kugelschreiber oder Filzstift auf der Unterseite der Vinylbeläge. Verwenden Sie ggf. einen weichen Bleistift.

## ROLLEN IN 3 M, 4 M & 5 M BREITE

Bei Dielen- oder Fliesendesigns empfehlen wir, alle Beläge in dieselbe Richtung zu verlegen. Bei All-over-Designs empfehlen wir, jeden zweiten Belag um 180° zu drehen. Die Richtung des Drucks wird durch Pfeile auf der Rückseite der Rollen angezeigt.


Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen professionellen Verleger vor Ort.

Dielen- und Fliesendesigns sollten in dieselbe Richtung verlegt werden. Bei All-over-Designs sollten wechselnde Beläge in die entgegengesetzte Richtung verlegt werden.




## ROLLEN IN 2 M BREITE

Bei der Verlegung von 2 m-Rollen sind geringfügig abweichende Regeln zu beachten. Achten Sie auf die Angaben auf der Rückseite der Rollen und die auf einer Seite aufgedruckten Pfeile. Legen Sie diese Pfeile von 2 Rollen nebeneinander und legen Sie auch die Seiten ohne Pfeil nebeneinander. Auf diese Weise wird eine bessere Angleichung des Farbtons erreicht.

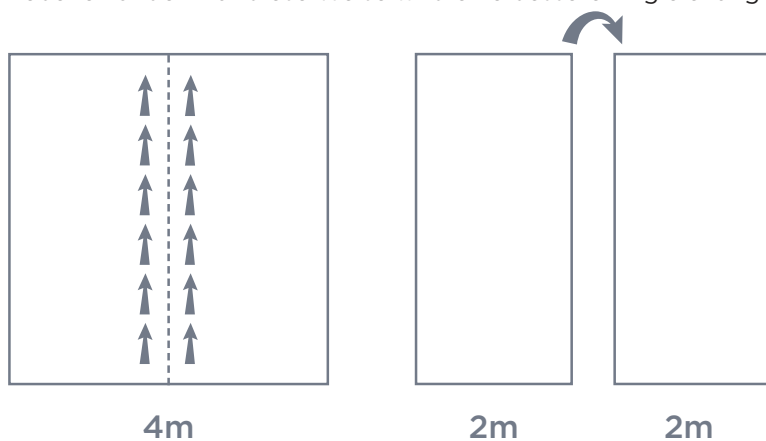

***Wenn mehr als eine Rolle derselben Farbe benötigt wird, müssen alle Rollen aus derselben Charge stammen und in der nummerierten Reihenfolge verlegt werden. Beauftragter kann eine Farbübereinstimmung zwischen unterschiedlichen Chargen nicht garantieren.***



## VERKLEBEN DES VINYLBELAGS MIT DEM UNTERBODEN

### Zusätzliches Werkzeug erforderlich:

Wenn mehr als ein Teil vollständigverklebt wird, wird die Verlegung weitergeführt, wie oben beschrieben, wobei das Muster der Teile passend verlegt wird. Schneiden Sie jedoch die Naht zwischen zwei Vinylstücken nicht zu, bevor Sie mit dem Verkleben beginnen.

**1.** Klappen Sie das erste Stück des Bodenbelags zurück (an der Seite der Wand, die parallel zur Überlappungsseite mit dem nächsten Stück Bodenbelag verläuft), und legen Sie dabei etwa die Hälfte des Unterbodens frei. Tragen Sie den Kleber gemäß den Anweisungen des Klebstoffherstellers auf den Unterboden auf. Nun muss die empfohlene Trocknungszeit abgewartet werden. Anschließend wird der Bodenbelag langsam und behutsam erneut auf den vorbereiteten Unterboden aufgelegt, wobei keine Luftblasen eingeschlossen werden dürfen. Gehen Sie mit dem zweiten Stück des Bodenbelags genauso vor.

**2.** Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Schnitt für die Naht durchzuführen.

**2a.** Legen Sie Ihr Schneidelineal oder Ihre Schnittschiene so an, dass die Führungskante über beiden Kanten des überlappenden Materials liegt.



**2b.** Dies wird fest in Position gehalten. Schneiden Sie gleichzeitig durch beide Materialstärken (Doppelschnitt), wobei Sie

## KALTSCHWEISSEN

Die Kaltschweißmethode wird in Wohnbereichen und verkehrsarmen Räumen verwendet und kann 24 Stunden nach dem Verlegen des Vinylbodenbelags angewendet werden.

Das Schweißen der Stoßkante sollte erst nach Beendigung des Aushärtungsprozesses erfolgen, also frühestens 24 Stunden nach dem Verkleben.

- 1.** Decken Sie die Stoßkante zwischen den Vinylbodenbelägen mit einem leicht abziehbaren Klebeband ab, sodass die Verbindungsflüssigkeit nicht auf die Oberfläche des Belags gelangen kann (Verwenden Sie kein extra starkes Klebeband, da dies beim Entfernen die Bodenoberfläche beschädigen kann).
- 2.** Schneiden Sie mit einem scharfen Messer (z.B. einem Universalmesser) entlang der Stoßkante durch das Klebeband.
- 3.** Fügen Sie die Injektionsnadel in die Stoßkante ein, bis sie den Unterboden berührt. Ziehen Sie die langsam an der Stoßkante entlang, wobei Sie die Tube leicht drücken (befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Verbindungsflüssigkeit). Durch die Nadel wird die Flüssigkeit in die Stoßkante gepresst. Gleichzeitig wird ein 2-4 mm breiter Flüssigkeitsstreifen auf dem Klebeband entstehen.
- 4.** Nach ungefähr 10 Minuten beginnt die Verbindungsflüssigkeit zu trocknen und kann das Klebeband entfernt werden.

Die Stoßkante wird nach 20 Minuten ausreichend ausgehärtet sein, damit der Bodenbelag betreten werden kann. Nach 2-3 Stunden wird die Flüssigkeit vollständig ausgehärtet sein und für eine wasserdichte und schmutzbeständige Stoßkante sorgen.

Mit der Zeit verschwindet die Stoßkante zwischen den beiden Bodenbelägen aufgrund von Bodenreinigung und normaler Abnutzung.

# 06


## NACH DEM VERLEGEN



Erste 24 Stunden:  
keine schweren  
Objekte zurück an  
ihren Ort stellen



Erste 48 Stunden:  
Nutzung auf ein  
Minimum beschränken

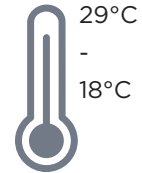

Raumtemperatur  
zwischen 18 und 29 °C  
halten

2024 - 1 T8y1125e3Tp.-1 T

## Verwenden Sie keine:

- ✓ Matten mit gummiertem Rücken oder Gummimatten, da diese dauerhafte Verfärbungen auf Ihrem Bodenbelag hinterlassen können.
- ✓ Geräte, die Wärme produzieren (Kühlschränke, Heißluftgeräte, ...) oder Zigaretten und Zündhölzer können Ihren Bodenbelag verschmoren, verbrennen oder verfärben.
- ✓ Pfennigabsätze können den Bodenbelag dauerhaft beschädigen.



Der Boden sollte 72 Stunden nach dem Verlegen oder zumindest bis alle Stoßkanten verschweißt sind nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Anschließend ist der Kleber ausreichend wasserbeständig, sodass die Haftfestigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Während der Lebensdauer des Bodenbelags sollte die Raumtemperatur nicht unter 13 °C sinken. Die Leistung des Bodenbelags und Klebers kann unter dieser Mindesttemperatur negativ beeinflusst werden.



07

## PFLEGE

### ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

Die tägliche Nutzung bestimmt, wie häufig der Boden gereinigt werden muss. Fegen Sie den Boden nötigenfalls mit einem weichen Besen. Wenn Sie einen Staubsauger verwenden, achten Sie darauf, dass dieser keine „Schlagleisten“ besitzt. Wischen Sie den Boden mit einem angefeuchteten Mopp oder Tuch, das regelmäßig in sauberem Wasser ausgespült werden sollte. ACHTUNG: Beachten Sie, dass alle Böden bei Nässe rutschig sein können.

Nötigenfalls können Sie den Boden mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder einem Haushaltsbodenreiniger reinigen. Wischen Sie mit sauberem Wasser nach und entfernen Sie Restwasser. Für zusätzlichen Glanz polieren Sie den Bodenbelag mit einem trockenen Tuch.

Flecken, Abdrücke und verschüttete Flüssigkeiten sollten schnellstmöglich aufgewischt werden.

### PFLEGEPRODUKTE

Was verwendet werden kann:	Verwenden Sie keine:
Neutrales Reinigungsmittel	Scheuermittel (flüssig oder pulverförmig)
Alkalisches Reinigungsmittel	Schwarze Seife
Desinfizierendes Reinigungsmittel	Aceton
Brennspiritus	Wachs oder Lack
Kältespray	Produkte auf Ölbasis
	Dampfreiniger
	Drahtschwämme oder Scheuerschwämme aus Nylonwolle
	Möbelpolitur
	Politur auf Alkoholbasis
	Bleiche oder starke Lösungsmittel

## ZUSÄTZLICHE PFLEGETIPPS BEI HARTNÄCKIGEN FLECKEN:

Art des Flecks	Art der Entfernung
Öl-, Essig- oder Zitronenflecken	Entfernen Sie Öl-, Essig- oder Zitronenflecken sofort, da sie zu Verfärbungen der Oberfläche Ihres Vinylbodens führen können. Zur Entfernung dieser Flecken empfiehlt sich eine Mischung aus warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.
Tinte, Tomate oder Blut	Geben Sie stark verdünnten Alkohol direkt auf den Fleck. Einige Minuten einwirken lassen und anschließend mit Wasser nachspülen. Nicht schrubben.
Kugelschreiber oder Marker	Zur Entfernung von Kugelschreiber- und Markerflecken, mit etwas Waschbenzin oder einem Allzweckreiniger auf einem Tuch abreiben und anschließend den Vinylboden mit einem feuchten Tuch abwischen. Wenn es sich um einen Fleck von Permanentmarker handelt, können Sie den Fleck mit einem nicht ölhaltigen Haarspray besprühen und den Markerfleck mit einem weißen Handtuch abtupfen.
Rost	Verwenden Sie einen Rostentferner-Schwamm oder ein entsprechendes Mittel, um den Rost zu entfernen, und spülen Sie mit Wasser nach. Verwenden Sie bei Rostflecken kein Bleichmittel, da dies dazu führen kann, dass der Fleck oxidiert und den Boden verfärbt.
Lebensmittel und Schmierfett	Mit einem unverdünnten Reinigungsprodukt auf einem Tuch einreiben und mit viel Wasser abspülen.
Spuren von Gummiabrieb oder Spuren von Schuhen	Bei Spuren von Schuhen sollten Sie ein alkalisches Reinigungsmittel auf den Fleck auftragen. Lassen Sie das Reinigungsmittel 5 Minuten lang auf dem Fleck einwirken und reiben Sie das Ganze anschließend mit einem feuchten Tuch ab.
Kaugummi und Farbspritzer	Verwenden Sie ein Kältespray, um den Kaugummi oder die Farbspritzer auszuhärten, und entfernen Sie sie mit einem Plastikspatel oder einem stumpfen

Nach der Entfernung hartnäckiger Flecken immer gut mit klarem Wasser nachspülen.

## SCHUTZ IHRES BODENBELAGS VOR PHYSISCHEN SCHÄDEN

- An Eingängen zu Ihrem Haus / Ihrer Wohnung ist eine Fußmatte zu verwenden. Wählen Sie vorzugsweise Matten aus Naturfasern. Fußmatten mit gummiertem Rücken können zu gelblichen Verfärbungen des Bodenbelags direkt unter der Matte führen.
- Gummifüße an Möbeln können zu Verfärbungen führen. Entfernen Sie diese vollständig oder bringen Sie Untersetzer oder Filzunterlagen zwischen diesen Füßen und dem Boden an.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Produkten auf Alkoholbasis wie Schuhpolitur, Lösungsmittel, Haarfärbemittel und Permanentmarker. Entfernen Sie Flecken so schnell wie möglich. Dies gilt auch für Kurkuma, Senf und stark färbende Lebensmittel.
- Ätzende Stoffe, wie Säuren und Laugen, können die Oberfläche des -Bodenbelags beschädigen. Entfernen Sie verschüttete ätzende Stoffe sofort und vorsichtig und vermeiden Sie direkten Kontakt. Tragen Sie Schutzkleidung (Handschuhe usw.).
- Vermeiden Sie Kontakt mit Bitumen/Teer von frisch erneuerten Straßenbelägen und Wegen. Einige billige Gummischeuhe (und Hausschuhe) können ebenfalls Flecken verursachen.

**Die vorstehende Liste dient ausschließlich Informationszwecken und kann keinesfalls als erschöpfend betrachtet werden.**

**BEAU  
FLO**